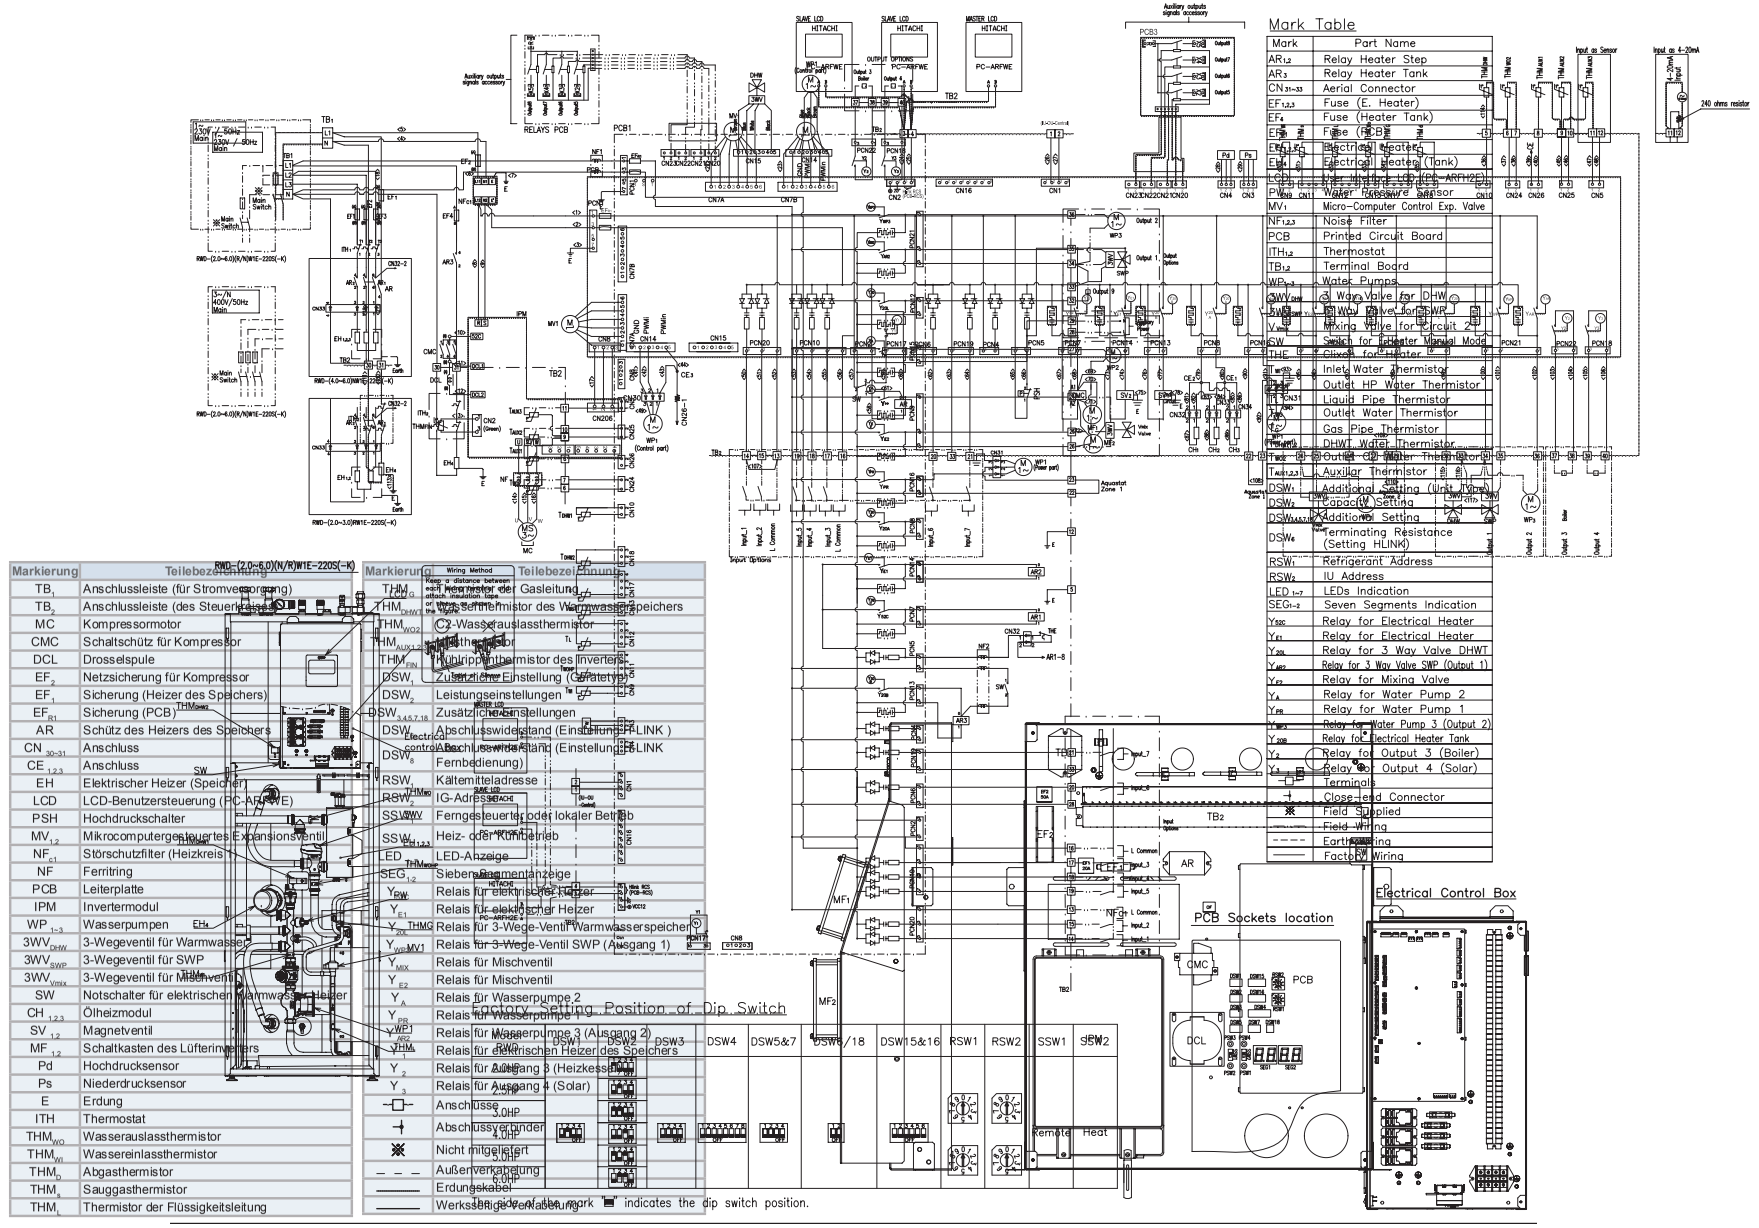

Markierung	Teilebezeichnung
TB_1	Anschlussleiste (für Stromversorgung)
TB_2	Anschlussleiste (des Steuerkreises)
MC	Kompressormotor
CMC	Schaltschütz für Kompressor
DCL	Drosselspule
EF_2	Netzsicherung für Kompressor
EF_1	Sicherung (Heizer des Speichers)
EF_{R1}	Sicherung (PCB)
AR	Schütz des Heizers des Speichers
CN_{30-31}	Anschluss
$CE_{1,2,3}$	Anschluss
EH	Elektrischer Heizer (Speicher)
LCD	LCD-Benutzersteuerung (PC-ARFWE)
PSH	Hochdruckschalter
$MV_{1,2}$	Mikrocomputergesteuertes Expansionsventil
NF_{c1}	Störschutzfilter (Heizkreis)
NF	Ferritring
PCB	Leiterplatte
IPM	Invertermodul
WP_{1-3}	Wasserpumpen
$3WV_{DHW}$	3-Wegeventil für Warmwasser
$3WV_{SWP}$	3-Wegeventil für SWP
$3WV_{VMIX}$	3-Wegeventil für Mischventil
SW	Notschalter für elektrischen Warmwasserheizer
$CH_{1,2,3}$	Ölheizmodul
$SV_{1,2}$	Magnetventil
$MF_{1,2}$	Schaltkasten des Lüfterinverters
Pd	Hochdrucksensor
Ps	Niederdrucksensor
E	Erdung
ITH	Thermostat
THM_{WO}	Wasserauslassthermistor
THM_{WI}	Wassereinlassthermistor
THM_D	Abgasthermistor
THM_S	Sauggasthermistor
THM_L	Thermistor der Flüssigkeitsleitung

Markierung	Teilebezeichnung
THM_{LEVG}	Thermistor der Gasleitung
THM_{DHW}	WW-Schlangenthermistor des Warmwasserspeichers
THM_{WO2}	C2-Wasserauslassthermistor
THM_{WIX1}	Wärmetauscher
THM_{FIN}	Kühlrippenthermistor des Inverters
DSW_1	Zusätzliche Einstellung (Gerätetyp)
DSW_2	Leistungseinstellungen
$DSW_{4,5,7,18}$	Zusätzliche Einstellungen
DSW_4	Abschlusswiderstand (Einstellung H-LINK)
$DSW_{5,7}$	Abschlusswiderstand (Einstellung H-LINK Fernbedienung)
RSW_1	Kältemitteladresse
RSW_2	IG-Adresse
SSW_{VW}	Ferngesteuerter oder lokaler Betrieb
$SSW_{H1,2,3}$	Heiz- oder Kühlbetrieb
LED	LED-Anzeige
$SEG_{1,2}$	Siebensegmentanzeige
Y_{2W}	Relais für elektrischen Kühler
Y_{E1}	Relais für elektrischen Heizer
Y_{3W}	Relais für 3-Wege-Ventil Warmwasserspeicher
Y_{W1}	Relais für 3-Wege-Ventil SWP (Ausgang 1)
Y_{MIX}	Relais für Mischventil
Y_{E2}	Relais für Mischventil
Y_A	Relais für Wasserpumpe 2
Y_{PR}	Relais für Wasserpumpe
Y_{W2}	Relais für Wasserpumpe 3 (Ausgang 2)
Y_{THA}	Relais für elektrischen Heizer des Speichers
Y_2	Relais für Ausgang 3 (Heizkessel)
Y_3	Relais für Ausgang 4 (Solar)
	Anschlüsse
	Abschlussverbinder
	Nicht mitgeliefert
	Außenverkabelung
	Erdungskabel
	Werksseitige Verkabelung